

# Paquete para Instalación de Fregadero Una Tarja

Acero Inoxidable

PS-F005

✓ Incluye todo lo necesario para instalar fregaderos de una tarja



¡El que sabe...  
exige Coflex!

**PS-F005 (1 tarja)(Con Contracanal)**

- 1 Trampa para fregadero plateada
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL-A55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-100
- 1 Contracanal Mod. PH-300
- 1 Extensión plateada
- 1 Tubo ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

## Materiales de Fabricación

- ✓ Trampa para fregadero plateada
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contracanasta
- ✓ Extensión plateada
- ✓ Tubo ceja plateado
- ✓ Cinta selladora


Polipropileno  
PVC Flexible  
Manguera EPDM / Trenzado Acero Inoxidable 304  
Latón Niquelado  
Acero Inoxidable 430  
Polipropileno  
Polipropileno  
TPFE

## Características

- ✓ Trampa para fregadero plateada
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contracanasta
- ✓ Extensión plateada
- ✓ Tubo ceja plateado
- ✓ Cinta selladora

De 1 1/2"  
Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero  
1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 55 cm  
Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M. Angular  
Contra de acero galvanizado de alta resistencia con contratuerca de 38 mm (1 1/2")  
De 1 1/2"  
De 4"  
1/2" x 6 metros

## Diagrama de Instalación

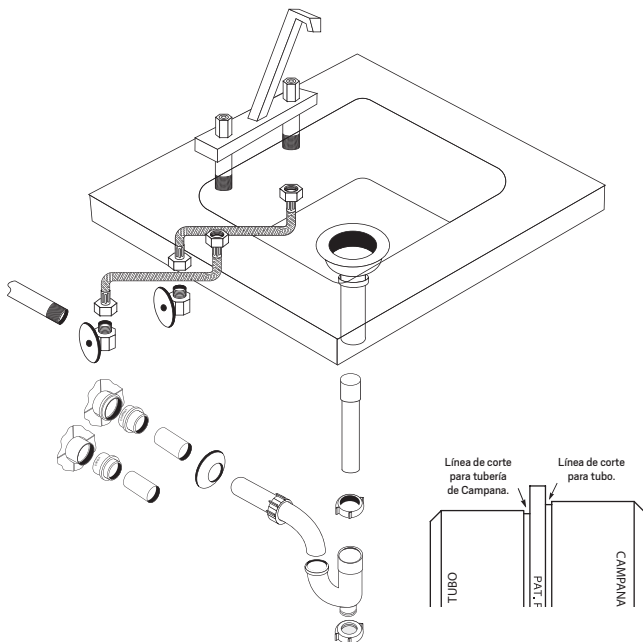

### Instrucciones para instalar la contracanasta:

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia
2. Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero
3. Coloque el empaque de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero
4. Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada
5. Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA .  
Se recomienda no apretar en exceso.
6. Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

### Instrucciones para instalar la Llave de Control

Para tubería con terminal roscada:

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Para tubería de cobre y CPVC:

1. Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
2. Apriete la tuerca con la mano y ajuste 1/2 vuelta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

### Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

### Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama

- A: Para tubo  
B: Para tubo con terminación de Campana

Si lo desea puede cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared

## Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos